

トイレのつまりとり 使い方

以下の製品の共通の使用方法です。ご使用時にご確認ください。

ケース付きタイプ

ケース無しタイプ



NEWトイレのつまりとり
収納ケース付



トイレのつまりとりS
収納ケース付



トイレのつまりとりL
収納ケース付



トイレのつまりとりS




トイレのつまりとり


トイレの便器に使用する場合

ご使用前にカップの先端を引き出してください。


はじめの状態

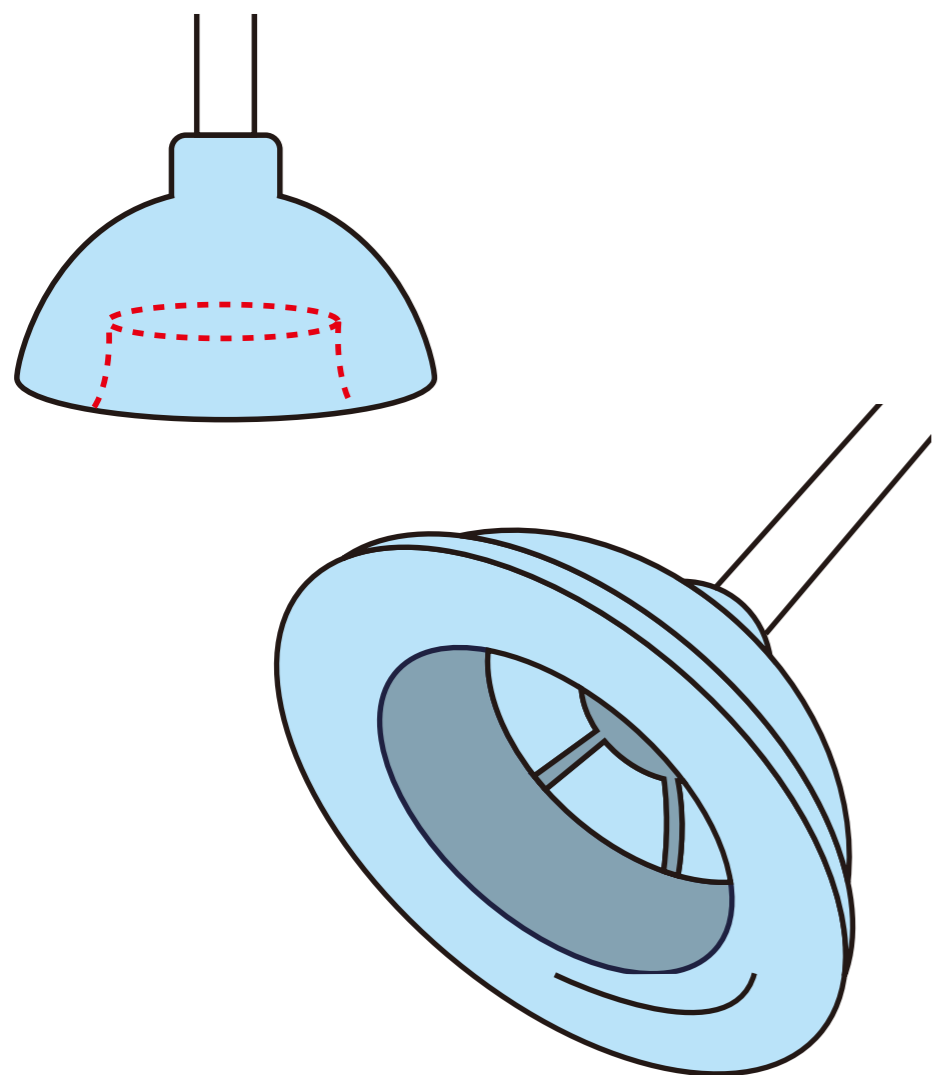

カップの先端部

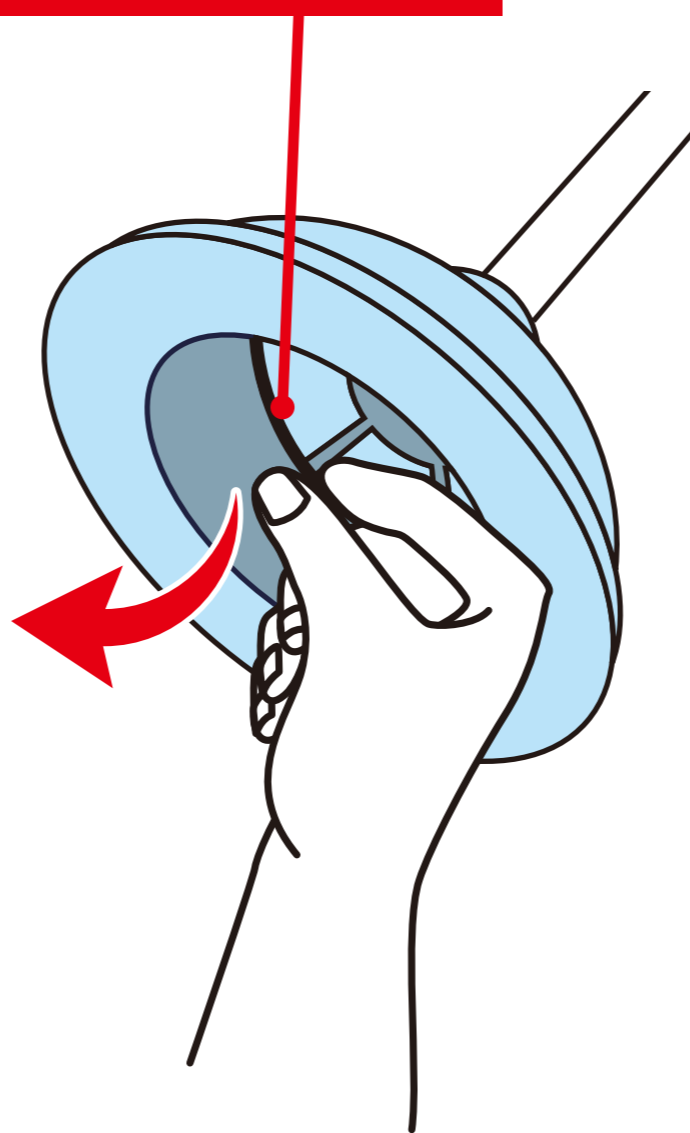

使用时

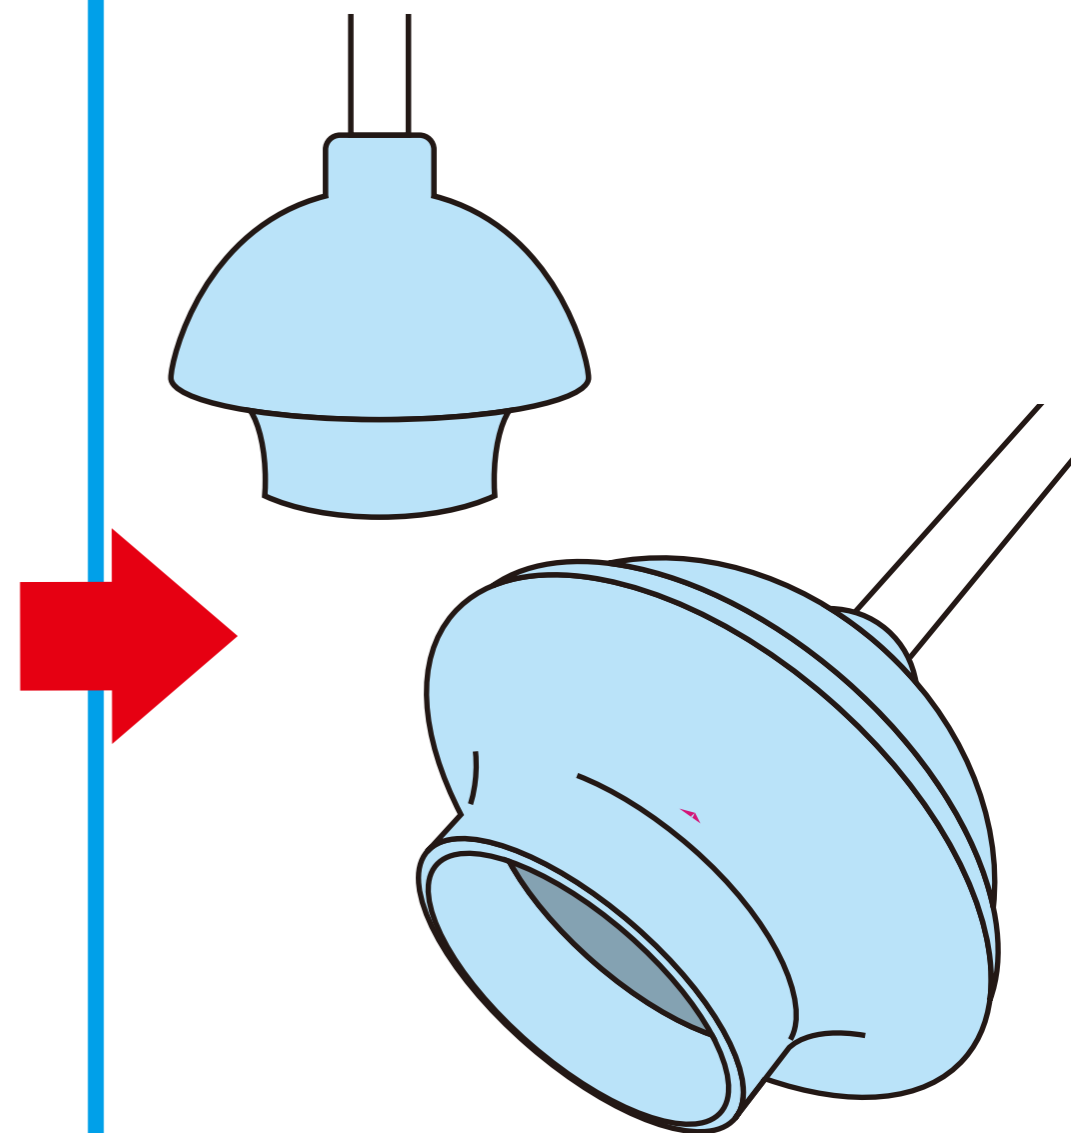


ご購入時、カップの先端は内側に折りたたんであります。

カップの内側の先端部分をつまんで、引っ張り出してください。

この状態でご使用ください。

①

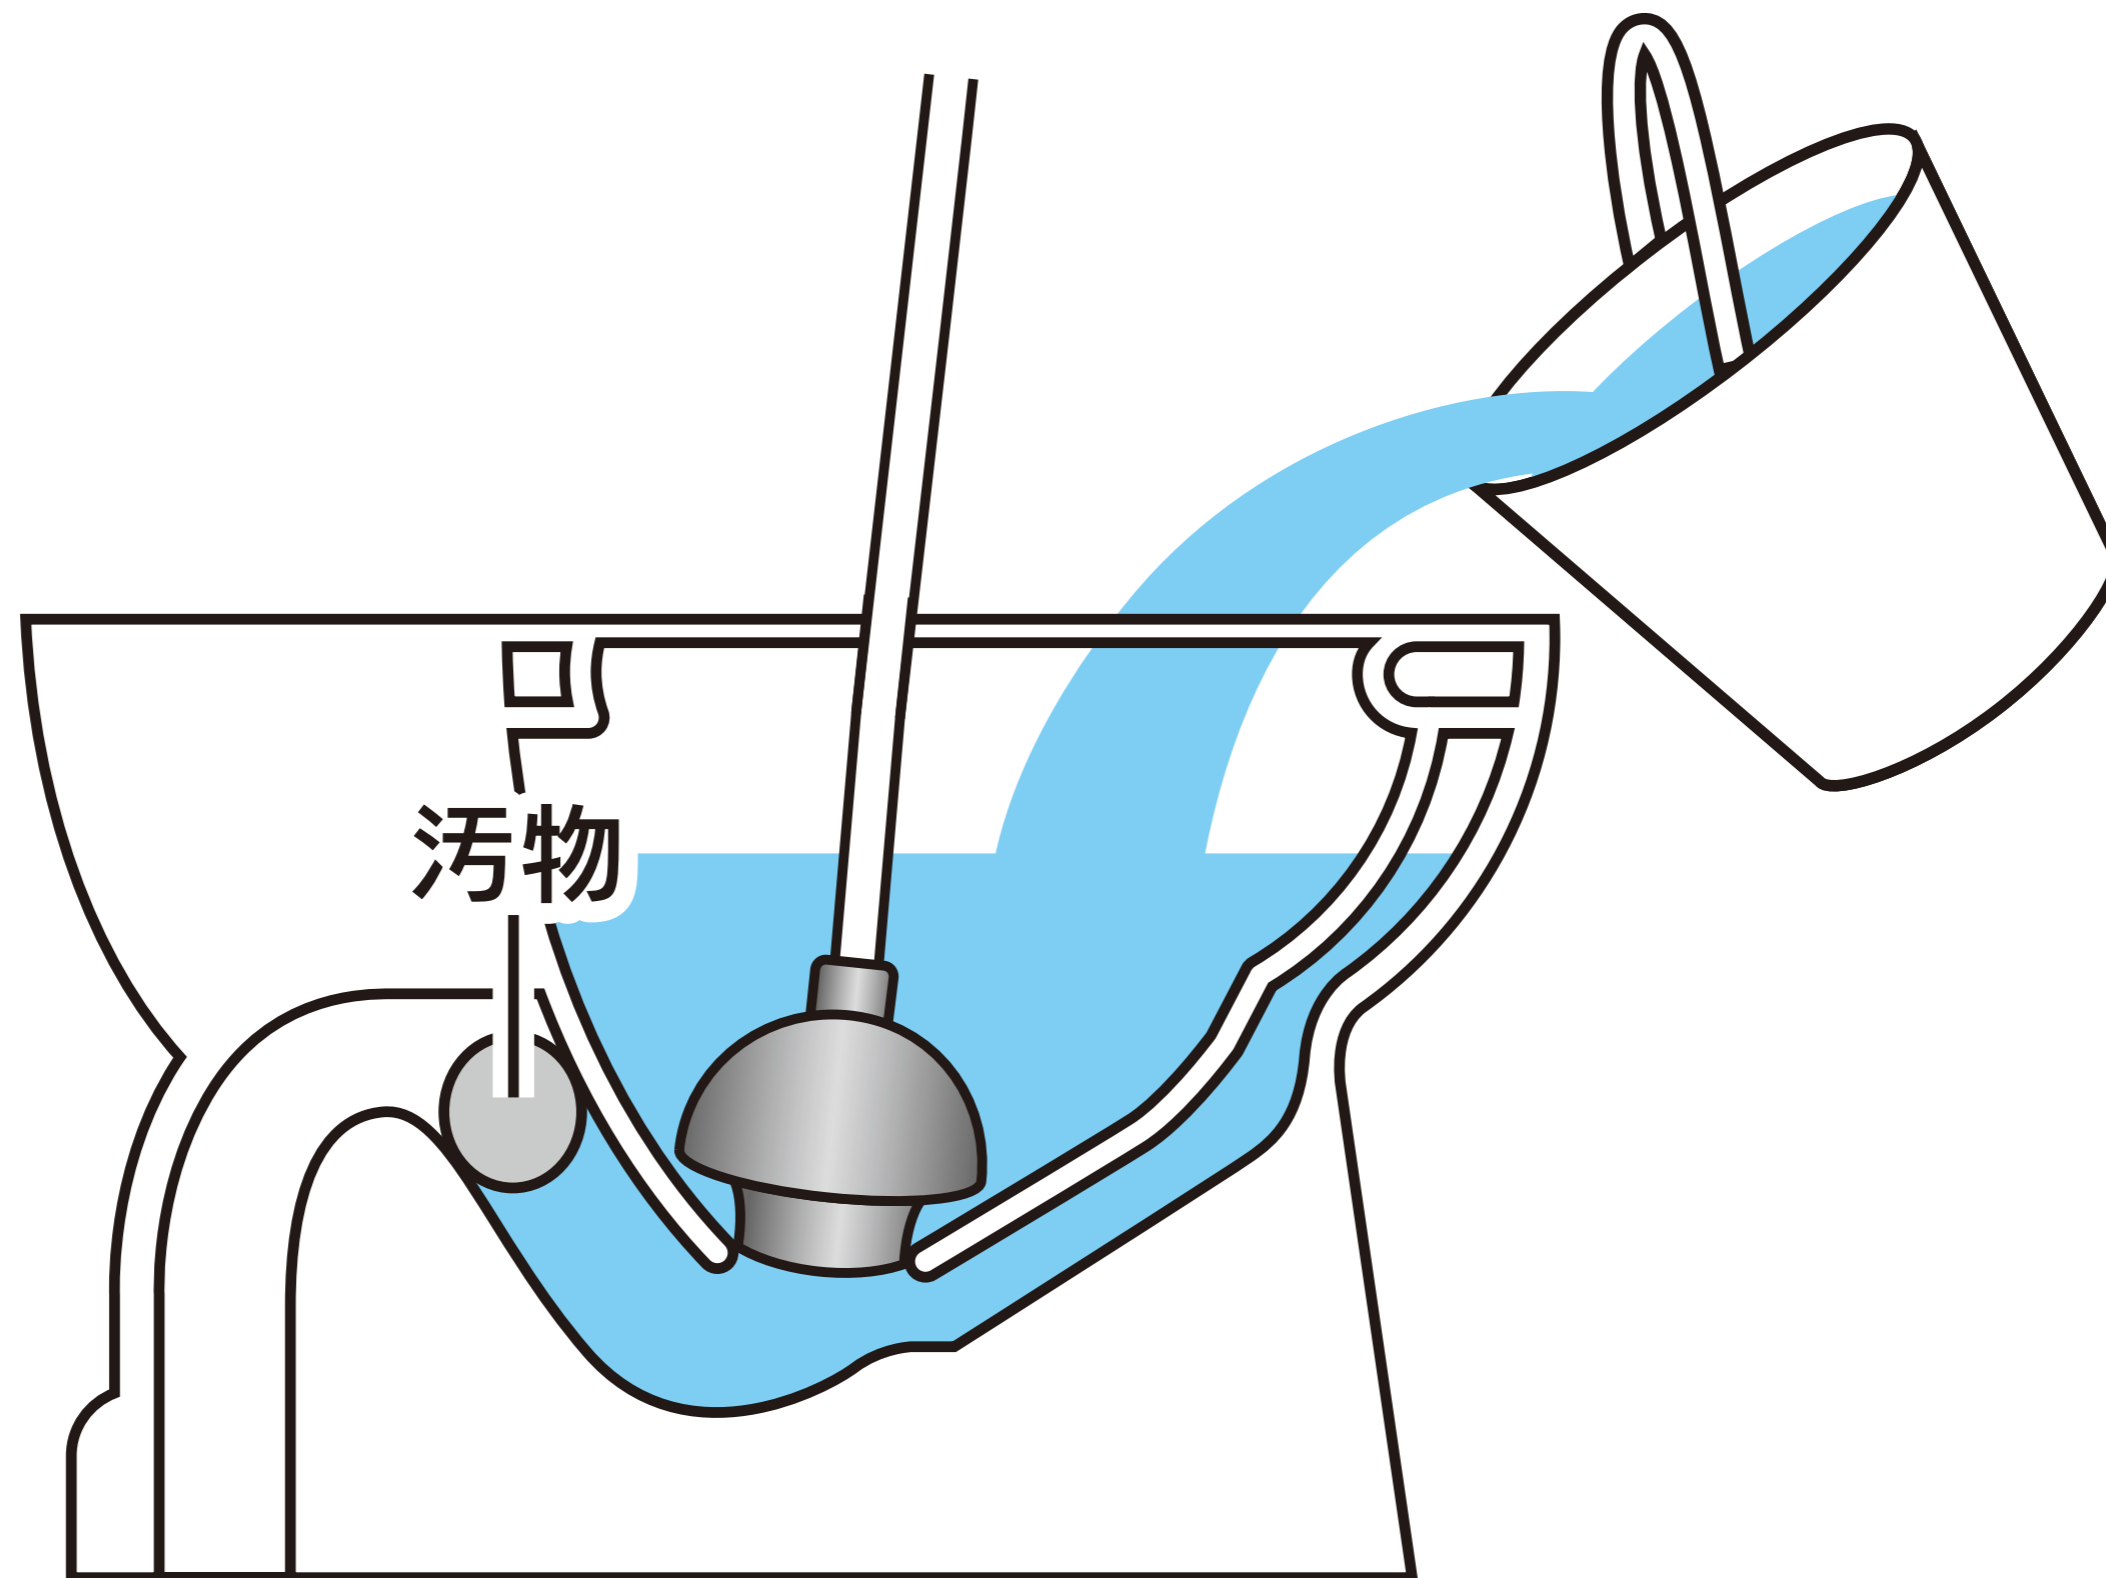


ゴムカップを排水口に真っすぐ当てがい、
ゴムカップ全体が水に浸るように水を注いでください。
※水が少ないと機能が発揮できない場合があります。

②

①ゆっくり押し込む

②引き上げる

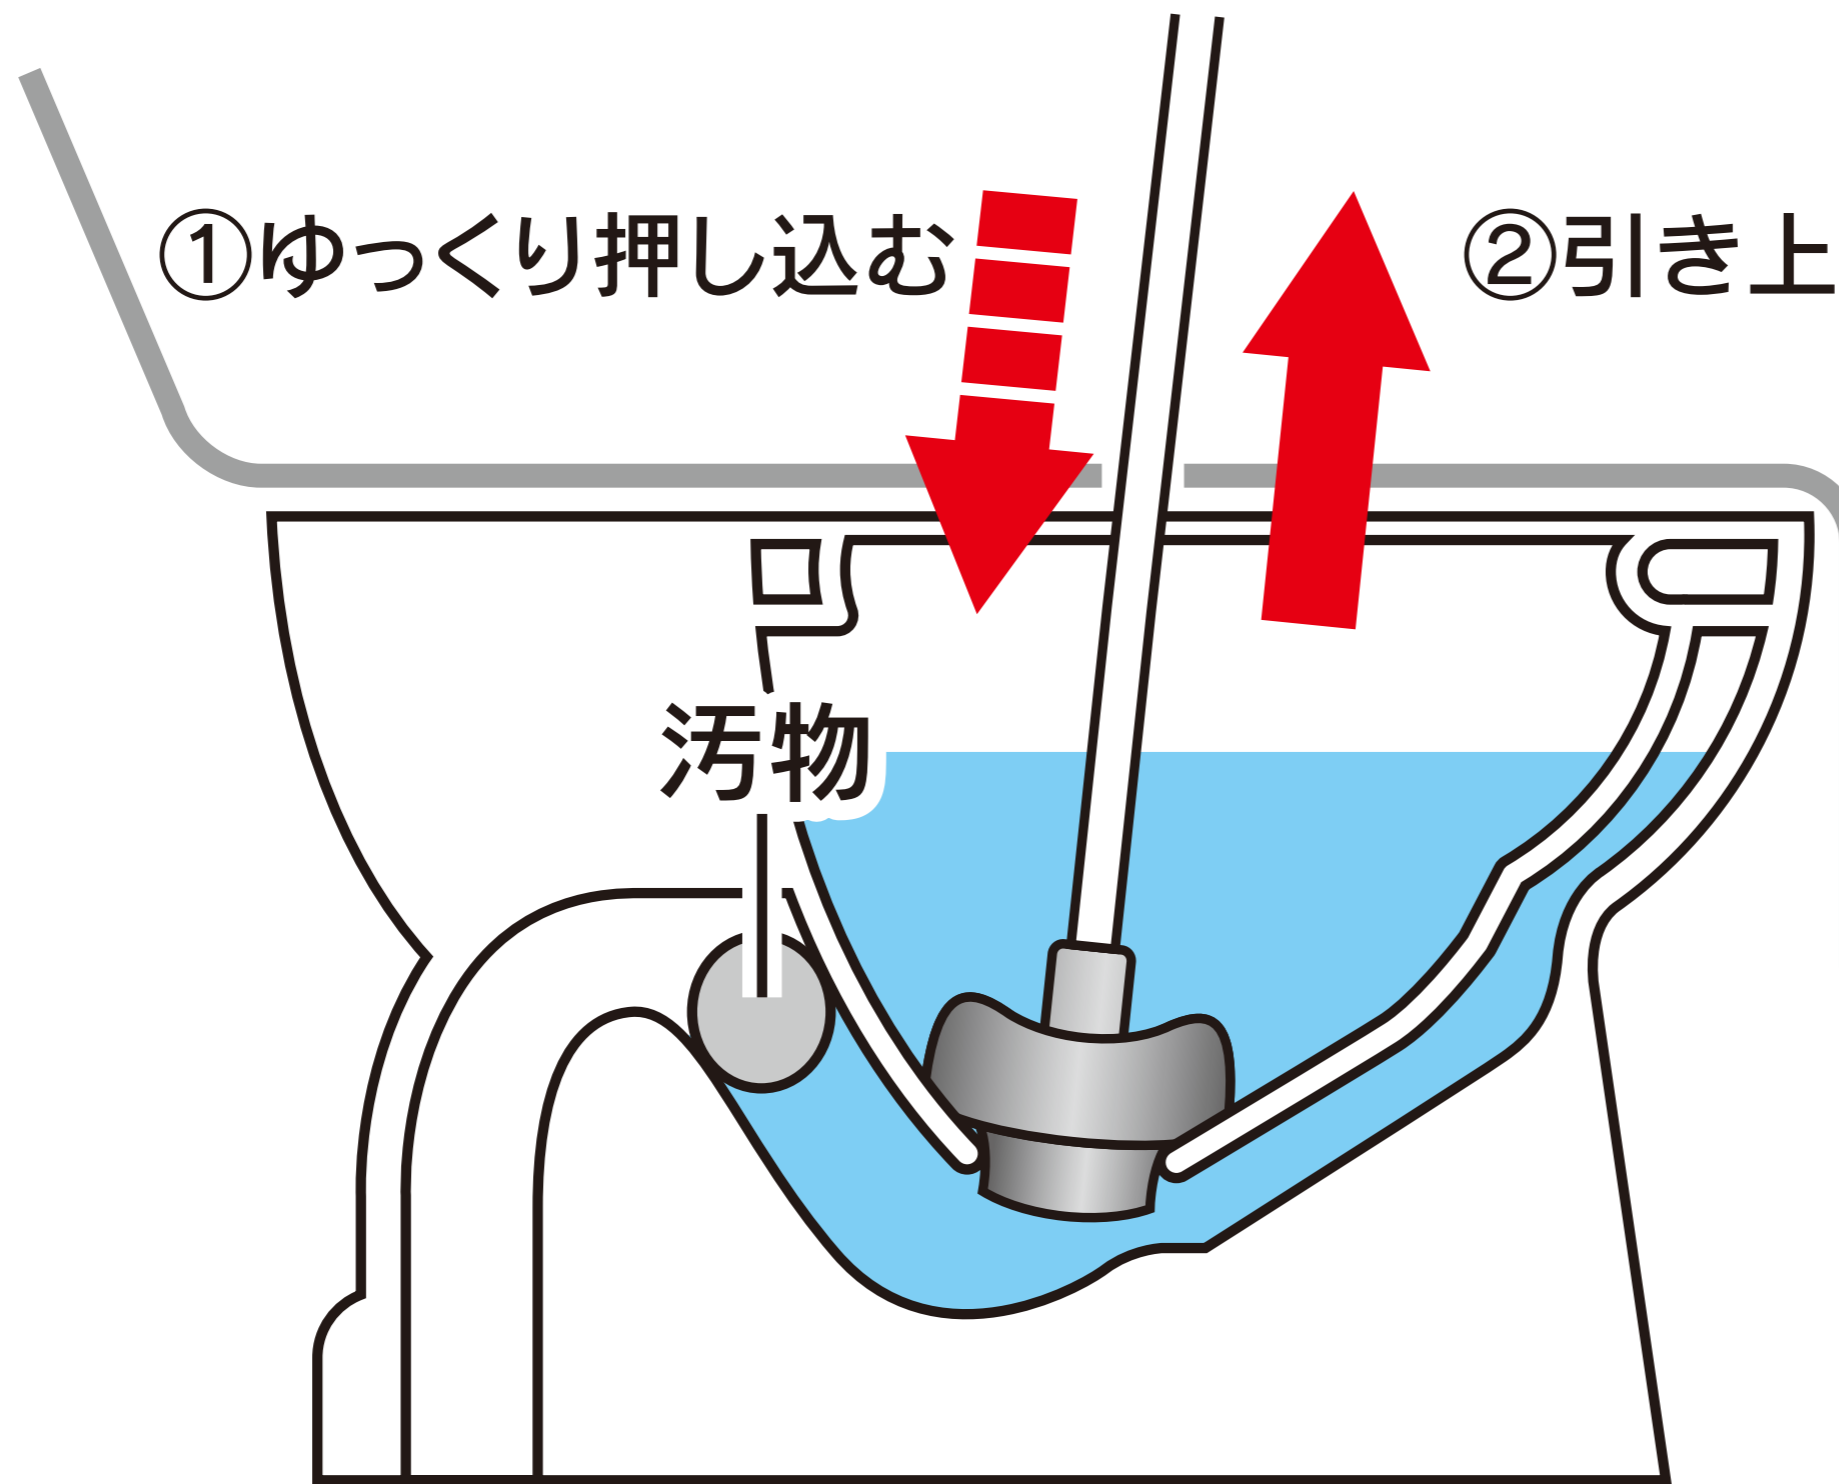


汚物

← **ビニールシート**

周囲に水が飛び散らないようにビニールシートやゴミ袋などの真ん中に穴をあけて柄を通しておくと便利です。

ゴムカップをゆっくり押し込み排水口に密着させ、その後一気に引き上げます。
この作業を数回繰り返すことでつまりを取り除くことができます。


③

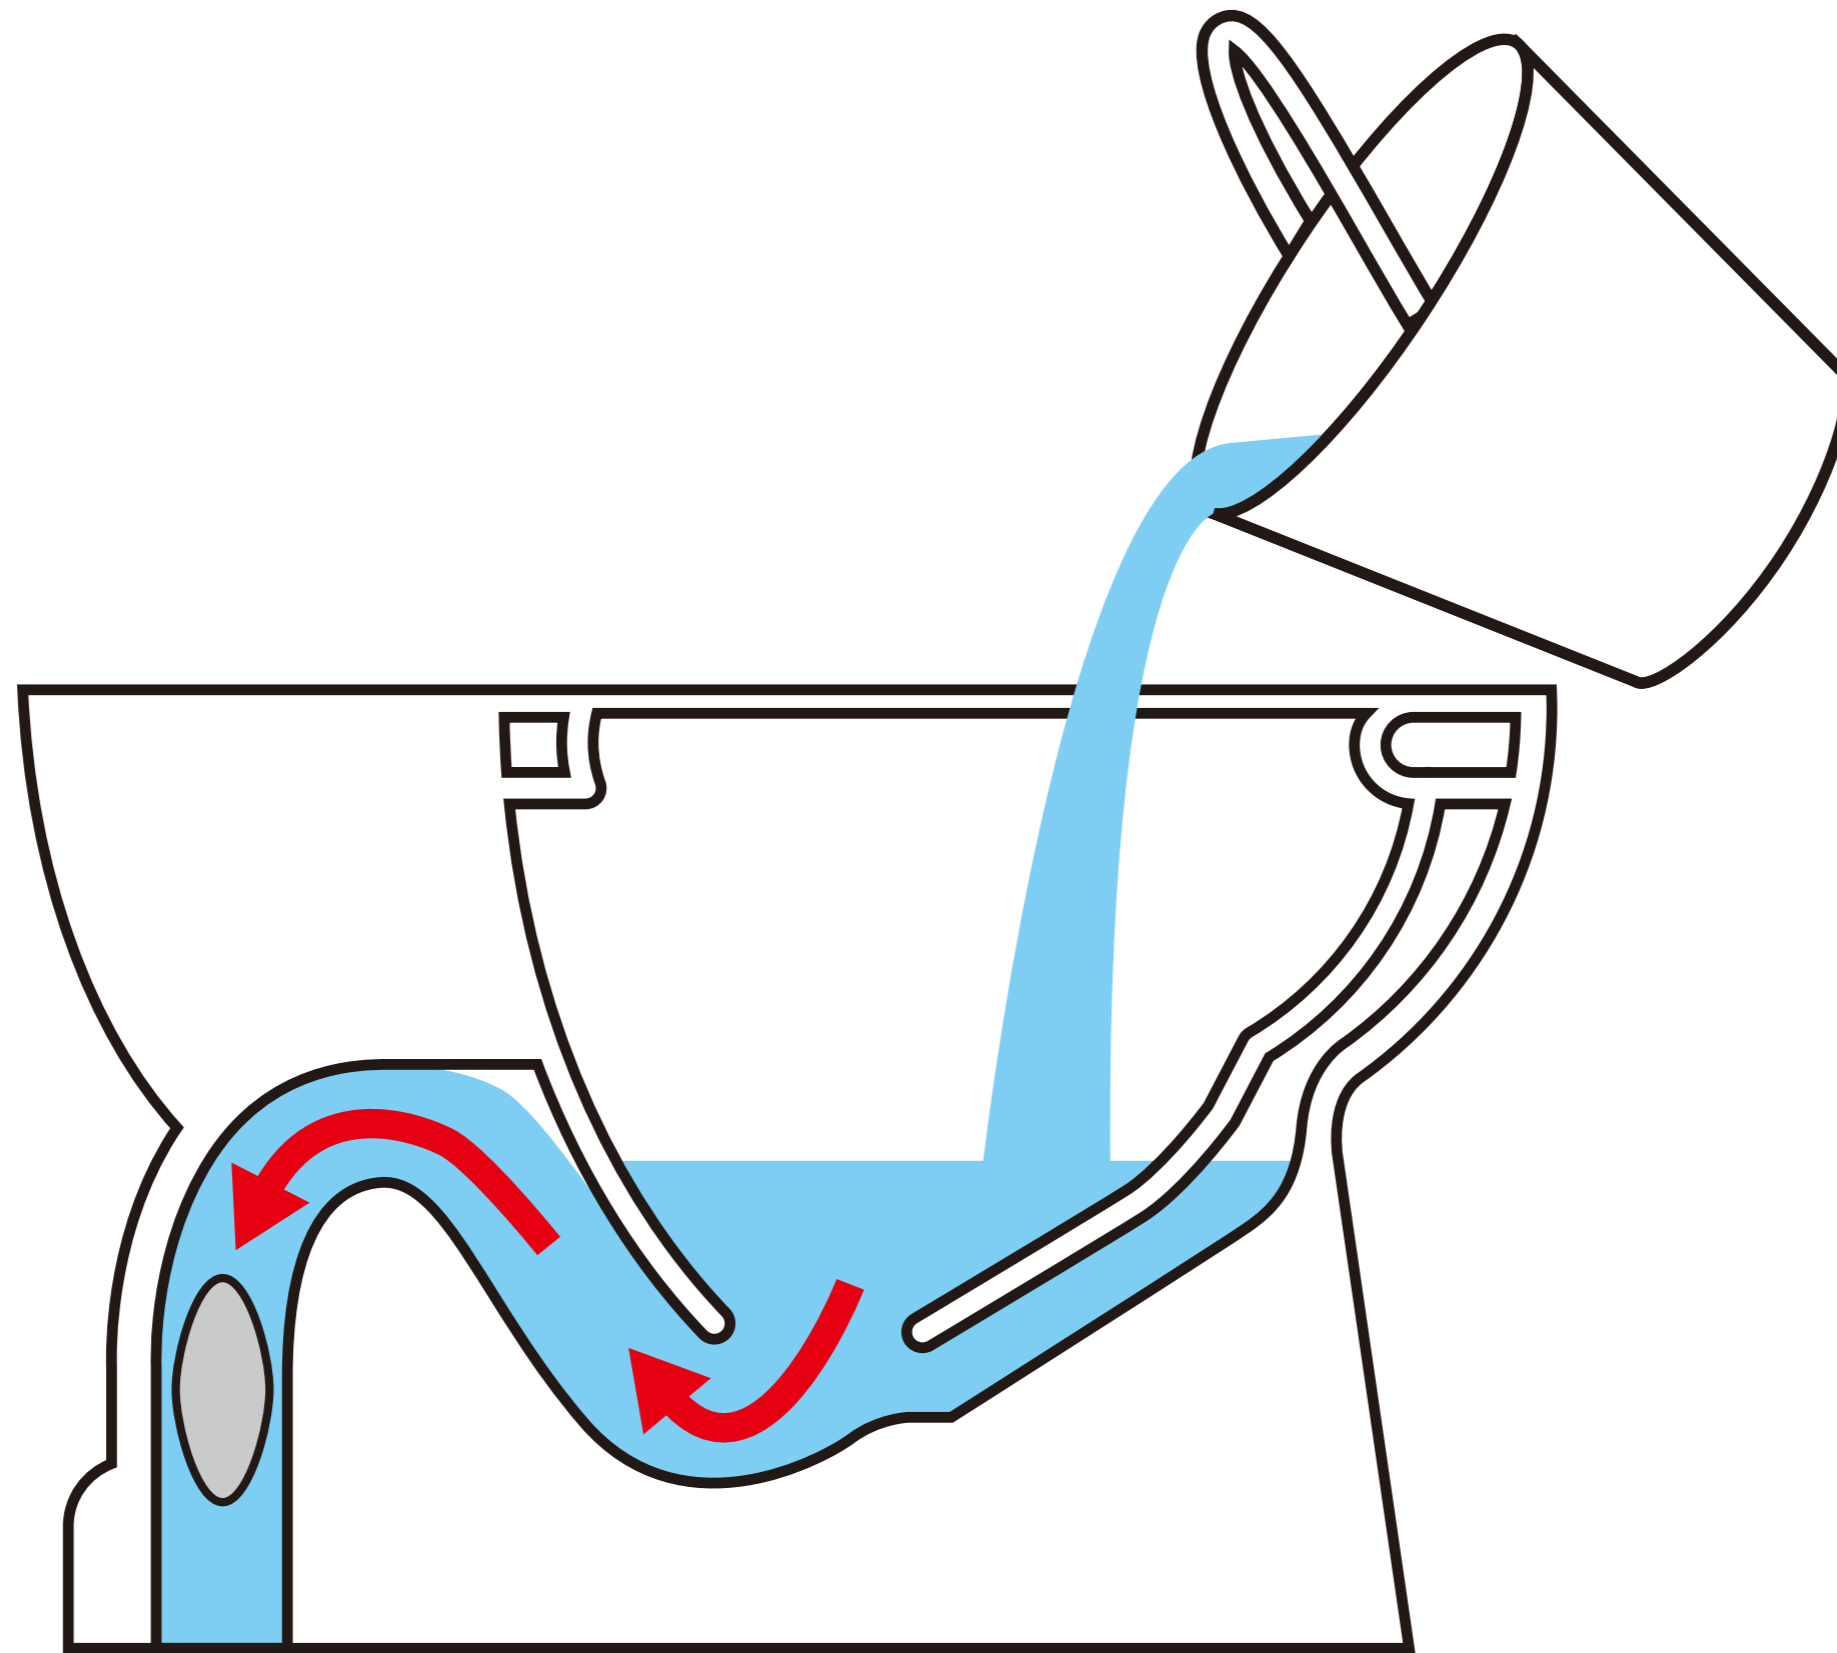

バケツなどで少しずつ水を流して確実につまりが解消されていることを確認してください。

※つまりが解消されていない状態でタンクの水を流すと、便器から水があふれ出すおそれがあります。

先端部を出した状態で、ケースへ収納できます。

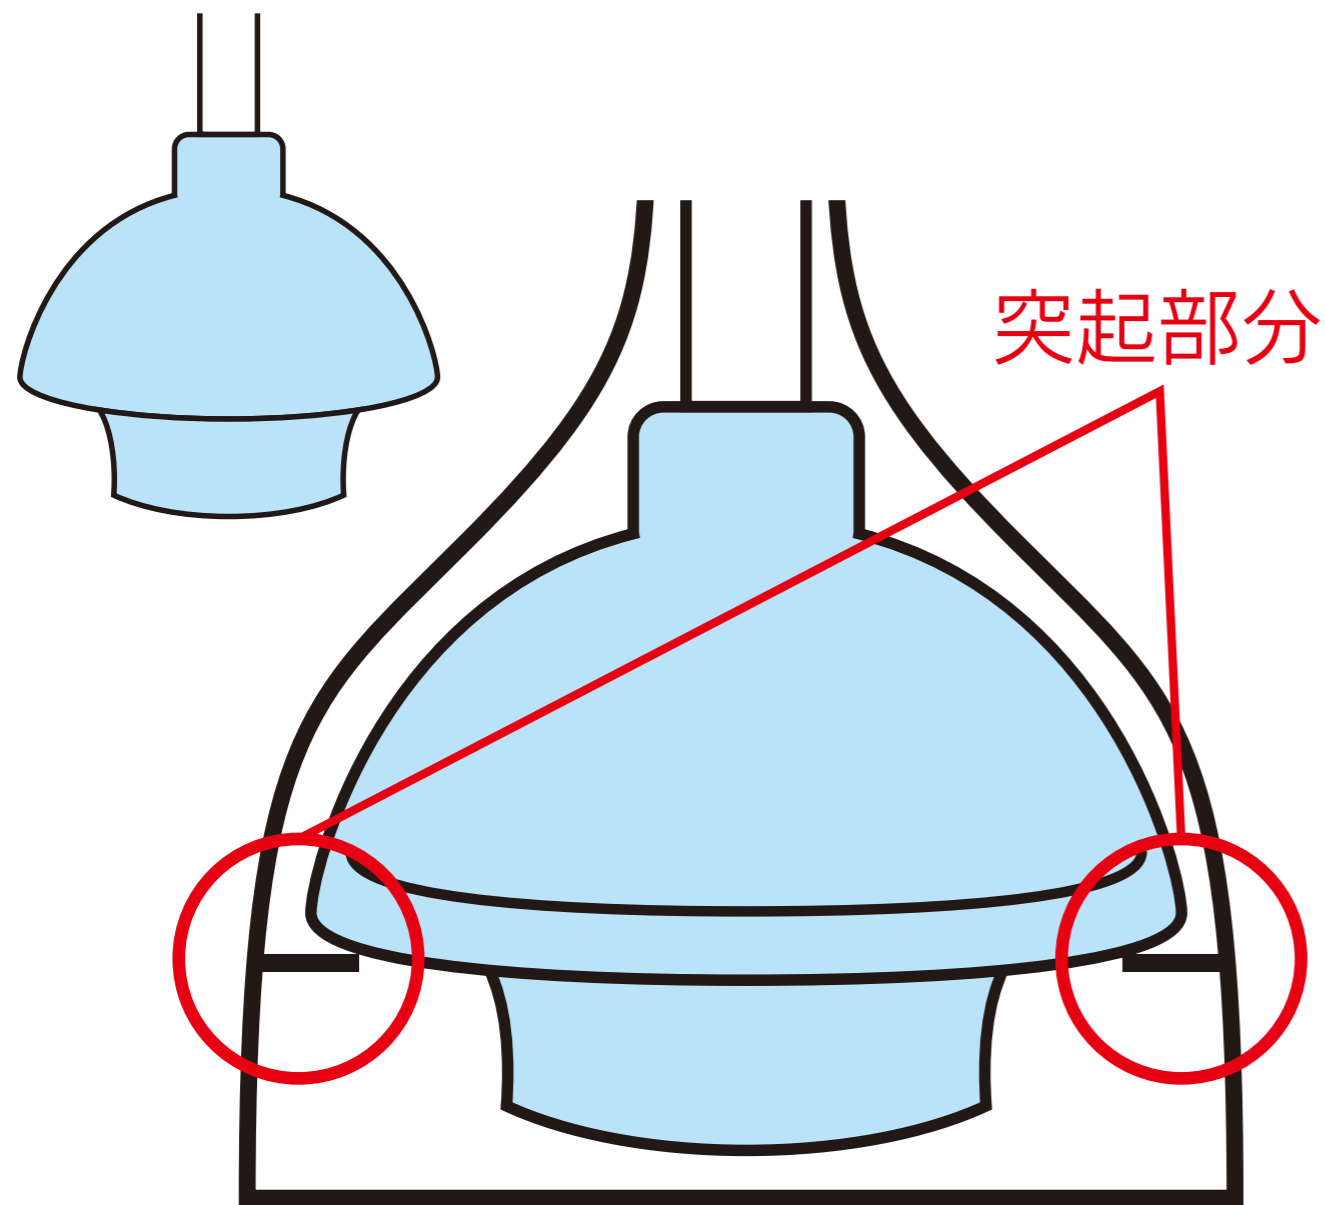

収納時はゴムカップをケース内側の突起部分にかけるようにして、柄は奥までしっかり入れてください。

床排水口・和式便器などに使用する場合

カップの先端を内側にいれた状態でご使用ください。

※和式便器の形状によっては洋式の様に先端を出した方が良い場合もあります。

この状態でご使用
ください。

